Parafusos ocos

Bulloni Forati · Bolts · Vis creuses (banjo) · Bulones perforados



14.500

CONEXÃO FURADA COM FILTRO PARA BOMBA ALIMENTADORA

REFERÊNCIAS ORIGINAIS
746194 FIAT



14.501

CONEXÃO FURADA Ø 14x1,5


REFERÊNCIAS ORIGINAIS
2 911 201 703 BOSCH
705737 FIAT



14.502

CONEXÕES DE PRESSÃO "DPA"

REFERÊNCIAS ORIGINAIS
7139-560A CAV

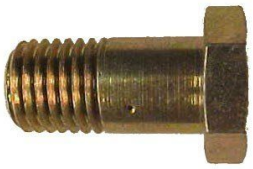

14.503

CONEXÃO CALIBRADA "OUT" Ø 0,55

REFERÊNCIAS ORIGINAIS
1 463 456 303 BOSCH



14.504

CONEXÃO FURADA DUPLA Ø 8x1,25



14.505

CONEXÃO FURADA DUPLA Ø 8x1

REFERÊNCIAS ORIGINAIS
7169-60 CAV



14.506

PARAFUSO OCO INJETOR Ø 8x0,75

REFERÊNCIAS ORIGINAIS
7008-548 CAV
7008
188C



14.507

CONEXÃO DE DESCARGA FILTRO CAV

REFERÊNCIAS ORIGINAIS
7023-99W CAV



14.508 PARAFUSO DE SANGRIA SIMPLES

REFERÊNCIAS ORIGINAIS
718309 FIAT
1 413 453 020 BOSCH



14.509 PARAFUSO OCO DUPLO Ø 14x1,5

REFERÊNCIAS ORIGINAIS
1.570.211



14.510 PARAFUSO OCO DUPLO Ø 12x1



14.511 PARAFUSO OCO DUPLO Ø 12x1,25



14.512 PARAFUSO OCO TRIPLO Ø 8x1



14.513 PARAFUSO OCO DUPLO Ø 10x1



14.514 PARAFUSO OCO DUPLO Ø 10x1,25



14.515 PARAFUSO OCO Ø 8x1

REFERÊNCIAS ORIGINAIS
2 911 222 700 BOSCH
2 911 235 700 BOSCH
7169
60 CAV



14.516 PARAFUSO OCO Ø 8x1,25

REFERÊNCIAS ORIGINAIS
772044 FIAT



14.516/1

Parafuso oco 8X1,5 mm



14.517

PARAFUSO COM FURO CALIBRADO TRANSIT

SIMMS



14.518

RETORNO INJETOR SOFIM Ø 6 VM-135.17

REFERÊNCIAS ORIGINAIS

2 433 456 020 BOSCH
772814 FIAT



14.519

PARAFUSO OCO 10x1


REFERÊNCIAS ORIGINAIS

2 911 201 701 BOSCH
1 413 456 001 BOSCH



14.519-1

Parafuso oco 10 x 1,5

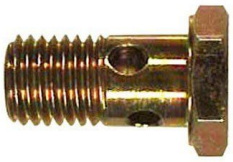


14.520

PARAFUSO OCO 12x1,5

REFERÊNCIAS ORIGINAIS

746.991 FIAT
2 911 201 702 BOSCH

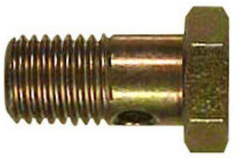


14.521

PARAFUSO OCO 10x1,25

REFERÊNCIAS ORIGINAIS

9101-216 CAV

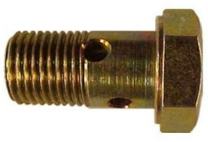

14.522

PARAFUSO OCO 12x1,25




14.523

PARAFUSO OCO 16x1,5

REFERÊNCIAS ORIGINAIS

2 911 201 705 BOSCH

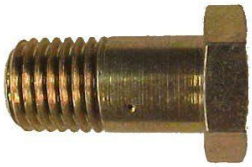

14.524 **CONEXÃO CALIBRADA "AUT" Ø 0,75**

REFERÊNCIAS ORIGINAIS
1 463 456 344 BOSCH



14.526 **Parafuso oco 1/2"x20 UNF**